Configuración del teclado ferpof Para CUADRO INVERTER

Nº 1 COMUN ABRIR CERRAR STOP

Nº 2 ABRIR

Nº 3 CERRAR

Nº 4 STOP


Nº 5 RETROCESO (opcional) diodo 1N4148 (Al abrir) diodo 1N4148 (al cierre)

Nº 6 COMUN RETROCESO

Nº 7 LED + 12/24 VOLT.

Nº 8 LED – NEGATIVO (PONER UNA RESISTECIA DE 1500 ohmios)

NOTA: *LOS DIODOS, RESISTENCIA COMO LOS PUENTES YA VAN COLOCADOS EN EL ZOCALO*

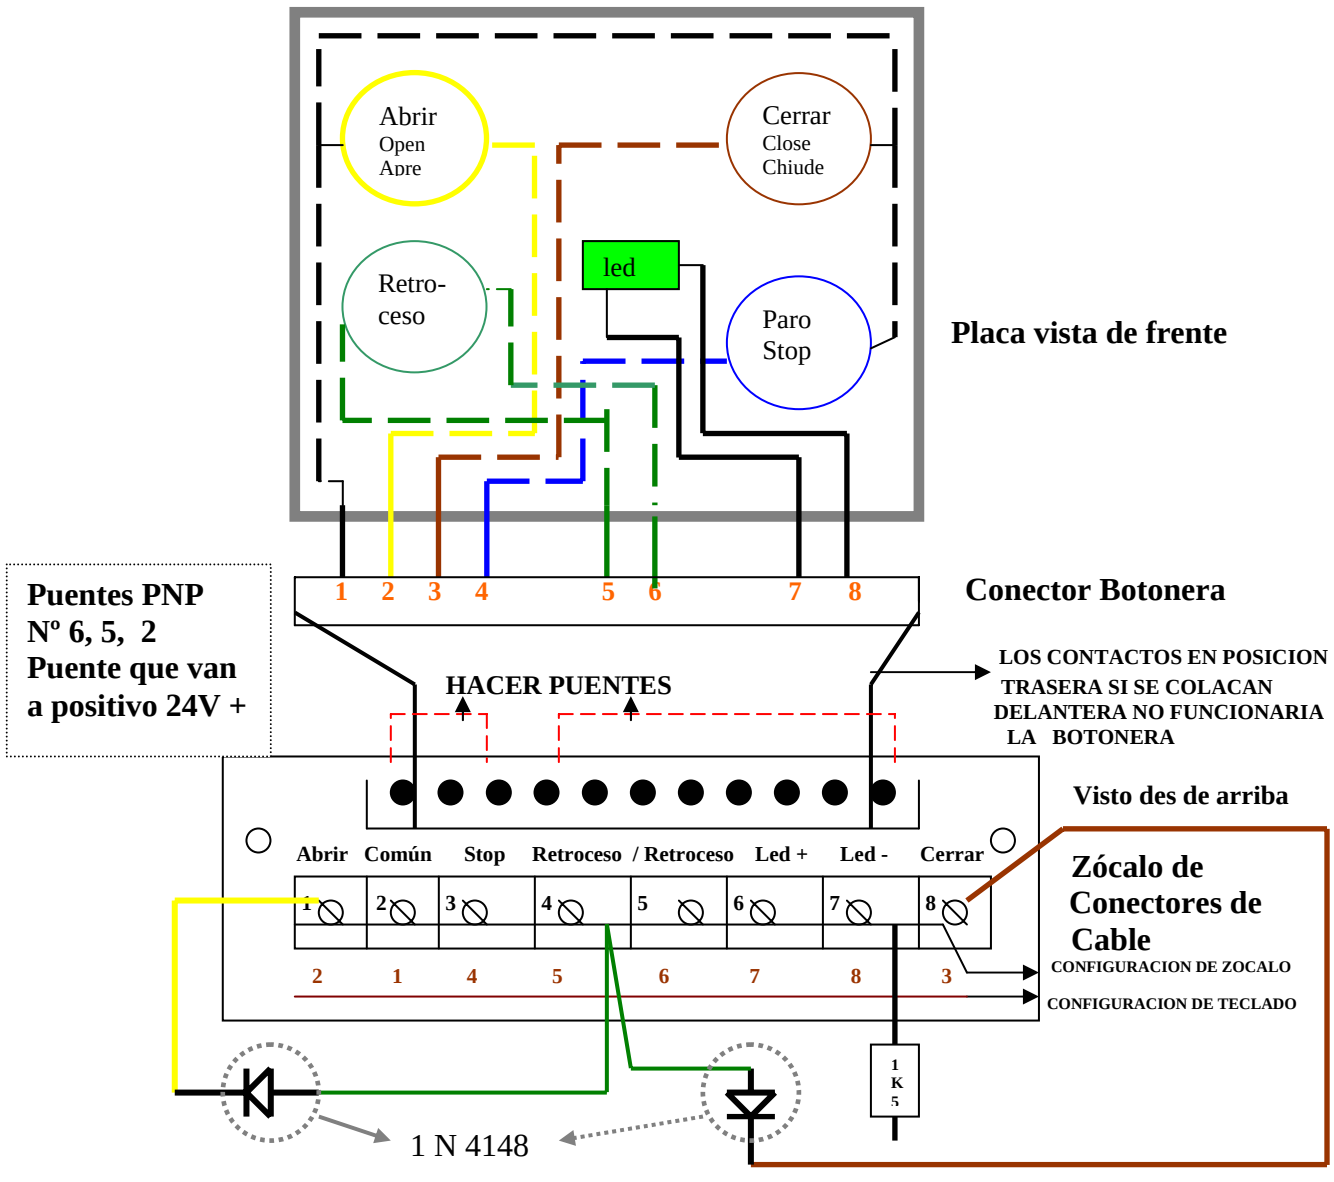

Configuración del teclado Freeport. Para cualquier tipo de cuadro de maniobras.

Nº 1 COMUN ABRIR CERRAR STOP

Nº 2 ABRIR

Nº 3 CERRAR

Nº 4 STOP

Nº 5 COMUN RETROCESO (opcional)

Nº 6 RETROCESO (opcional)

Nº 7 LED + 12/24 VOLT.

Nº 8 LED – NEGATIVO (PONER UNA RESISTECIA DE 1500 ohmios)

